

راهنمای گیرنده هوشمند ۳ رله



مشخصات

بلوتوث



رله ۱

رله ۲

رله ۳

تغذیه

گیرنده ریموت

فرستنده ریموت

خروجی	ظرفیت	کاربرد
رله	۳ عدد	فرمان رله‌ای
فرستنده ریموت	۲۴ کد ریموت	تکرار کد ریموت توسط دستگاه
کاربر	ظرفیت	ارتباط
اپلیکیشن	نامحدود	بلوتوث تقویت شده
ریموت	۱۲۸ کد ریموت	گیرنده ریموت ۴۳۳ مگاهرتز
مشخصات فنی		
تغذیه ورودی	12-24 DC/AC	
جریان خروجی	1A	
دمای کاری	-10~55°C	
ابعاد	81*41*15 mm	
قابلیت		

گزارش‌گیری از تردد کاربران اپلیکیشن و ریموت

غیرفعال کردن کاربران اپلیکیشن و ریموت به صورت موقت یا دائم

توجه: راه‌اندازی دستگاه فقط از طریق اپلیکیشن هوم انجام می‌شود.

محتویات جعبه



۳. دفترچه راهنما



۱. دستگاه رسیور هوشمند ۳ رله



۴. آنتن بلوتوث



۲. سیم برای اتصال تغذیه و رله‌ها

راه اندازی

روشن کردن دستگاه

از طریق سوکت کنار دستگاه، با استفاده از تغذیه ۱۲ تا ۲۴ ولت AC یا DC دستگاه را تغذیه کنید.

چراغ های دستگاه

چراغ	وضعیت	توضیح
ON/OFF	خاموش	تغذیه را چک کنید.
	روشن	دستگاه روشن است.
CONNECT	چشمک زن	دستگاه آماده اتصال است.
	ثابت روشن	یک گوشی به دستگاه متصل است.
CMD	خاموش	فرمانی دریافت نشده است.
	یکبار چشمک	فرمان به درستی دریافت شد.

توجه: پس از پیدا شدن دستگاه توسط اپلیکیشن، چراغ **CONNECT** چشمک زن می ماند تا گوشی در صورت نیاز به ارسال اطلاعات به صورت خودکار به آن متصل شود.



طریقه عملکرد دستگاه

دستگاه گیرنده ۳ رله هوشمند به ۲ طریق عمل می‌کند:

۱. فرستنده ریموت (تکرار کد ریموت اصلی توسط دستگاه)

برای استفاده از این قابلیت باید ابتدا ریموتی که در حال حاضر، در ساختمان ما را کنترل می‌کند به عنوان ریموت اصلی، روی دستگاه ذخیره کرد.



ریموت اصلی

طریقه عملکرد دستگاه

۱. فرستنده ریموت (تکرار کد ریموت اصلی توسط دستگاه)

۱



فرمان به دستگاه از طریق
اپلیکیشن یا
ریموت کاربر

۲



ارسال کد ریموت اصلی به در
مورد نظر

۳



دریافت کد ریموت اصلی از
طریق رسیور در

طریقه عملکرد دستگاه

۲. فرمان رله‌ای

این دستگاه مجهز به ۳ رله می‌باشد که در مدهای زیر عمل می‌کنند:

۱. لحظه‌ای ۷٪ ثانیه یا ۱/۴ ثانیه

۲. حافظه دار

ⓘ توجه

فرمان رله‌ای مناسب جک‌های پارکینگی است و به کمک یک آداپتور یا یک ترانس، قفل‌های مگنتی و قفل‌های برقی را هم کنترل می‌کند.


۷

طریقه عملکرد دستگاه

۲. فرمان رله‌ای

۳

۲

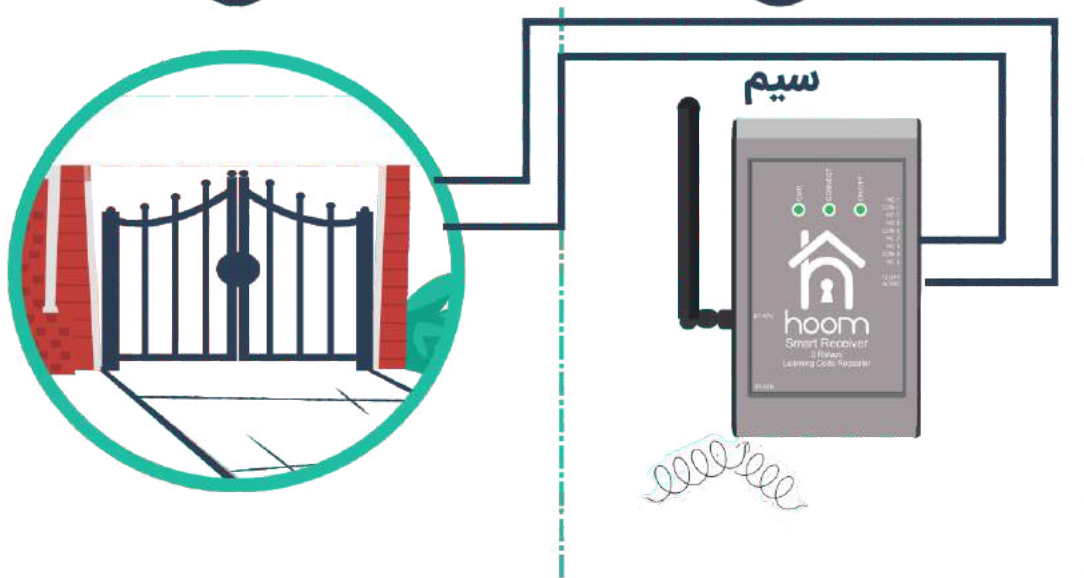

باز و بسته شدن در


فرمان رله‌ای دستگاه به در
از طریق سیم



فرمان به دستگاه از طریق
اپلیکیشن یا
ریموت کاربر

طریقه عملکرد دستگاه

هر دستگاه می‌تواند به صورت همزمان به ۳ دراز طریق رله و بیش از ۶ دراز طریق فرستنده ریموت فرمان دهد.

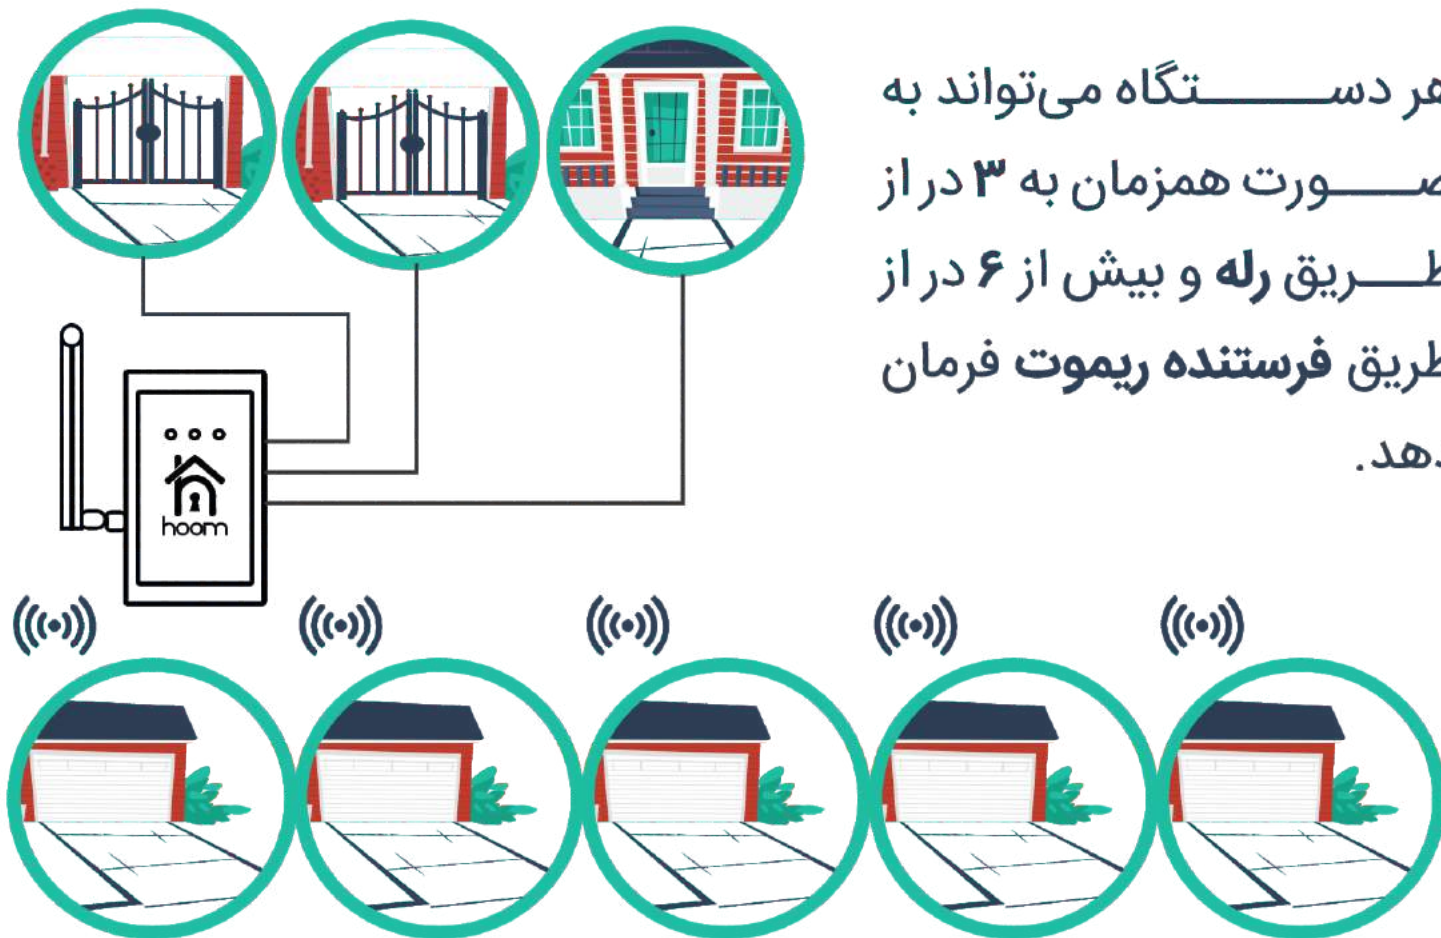

دانلود اپلیکیشن

راه‌های دانلود اپلیکیشن هوم

۱. وبسایت هوم : www.smarthoom.com/app



۲. دانلود نسخه اندروید: با جست و جوی کلمه

Hoom در گوگل پلی یا کافه بازار

۳. دانلود نسخه iOS: با جست و جوی کلمه

Smart hoom در اپ استور (App store)



راه اندازی دستگاه در اپلیکیشن



۱ از اتصال گوشی به اینترنت مطمئن شوید.

۲ روی آیکون  + بزنید.

۳ طبق راهنمای اپلیکیشن جلو بروید.

۴ دستگاه **گیرنده هوشمند ۳رله** را انتخاب کنید.


۵ مراحل را طی کنید تا دستگاه به شکل زیر به اپ اضافه شود.

توجه

اکانتی که این مراحل را انجام می دهد،
در اپ به عنوان مالک شناخته می شود.



اضافه کردن در به دستگاه

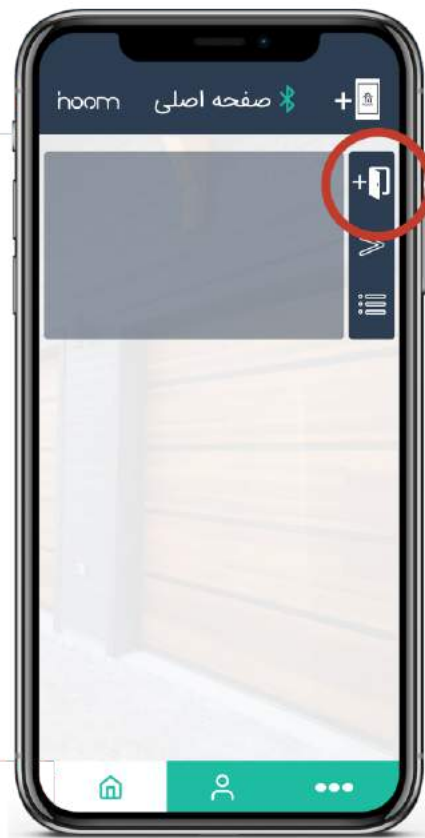

۱ از اتصال گوشی به اینترنت مطمئن شوید.

۲ روی آیکون  + بزنید.

۳ طبق راهنمای اپلیکیشن جلو بروید.

۴ روش اتصال دستگاه به در را انتخاب کنید. (رله‌ای - فرستنده ریموت)

۵ مراحل را طی کنید تا کلید در، به شکل زیر به اپ اضافه شود.



توجه ⓘ

با زدن دکمه A یا B یا ... در محدوده دستگاه
بدون نیاز به اینترنت در را باز و بسته کنید.

اضافه کردن کاربر به هر در

هر کاربر در هوم به دو صورت تعریف می‌شود:

① **کاربر اپلیکیشن:** از طریق **گوشی موبایل** با اپلیکیشن هوم، در را باز و بسته می‌کند.

② **کاربر ریموت:** از طریق **ریموت**، در را باز و بسته می‌کند.

مالک (مدیر ساختمان) کنترل‌های زیر را روی هر دو نوع کاربر دارد:

- فعال / غیر فعال کردن
- ادمین / مالک کردن
- حذف کاربر

توجه ⓘ

برای اضافه کردن کاربر اپلیکیشن، فرد موردنظر باید قبلاً یکبار با شماره تماس خود وارد اپلیکیشن شده باشد.

اضافه کردن کاربر به هر در

۱ از اتصال گوشی به اینترنت مطمئن شوید.

۲ روی آیکون  بزنید.

۳ گزینه  مدیریت کاربران را انتخاب کنید.

۴ گزینه  را انتخاب کنید.

۵ به دلخواه خود، کاربر اپلیکیشن یا ریموت اضافه کنید.

ظرفیت کاربر اپلیکیشن: نامحدود

ظرفیت کاربر ریموت: ۱۲۸ کد ریموت



گزارش تردد




۲ روی آیکون  بزنید.

۳ گزینه  گزارش تردد را انتخاب کنید.

۴ در محدوده دستگاه گزینه به روز رسانی گزارش تردد را بزنید.

تغییر نام کلید

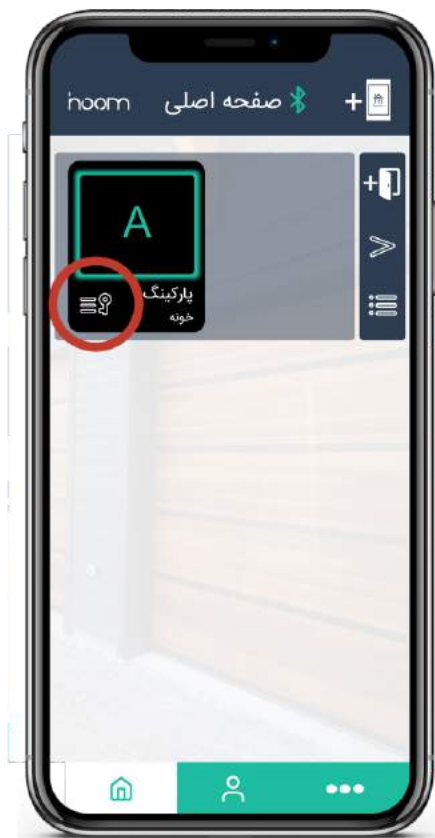

۲ روی آیکون  بزنید.

۳ گزینه  تغییر نام کلید را انتخاب کنید.

۴ نام کلید و مکانِ در را به نام دلخواه خود تغییر دهید.

بازگرداندن به حالت کارخانه

۲ روی آیکون  بزنید.

۳ گزینه  بازگرداندن دستگاه به حالت کارخانه را انتخاب کنید.



 توجه

با این کار تمامی کاربرها و کلیدهای دستگاه به صورت کامل از گوشی مالک و تمامی ساکنین حذف خواهند شد.

گارانتی و پشتیبانی

دستگاه **گیرنده هوشمند ۳رله** دارای ۲۴ ماه گارانتی بی قید و شرط است و از زمانی که از طریق اپلیکیشن برای اولین بار اضافه می شود، محاسبه خواهد شد.

۰۲۱ - ۷۷۳۴۹۹۳۶

شماره تماس پشتیبانی:

لینک راهنما در سایت

برای راهنمایی بیشتر در مورد نصب و استفاده از دستگاه های هوم به قسمت آموزش سایت با لینک زیر مراجعه کنید یا QR کد را اسکن کنید.



www.smarthoom.com/guide